Deberá asegurarse de disponer de los siguientes elementos:

CD con software de instalación

Tarjeta de red Pre-N inalámbrica para ordenador de sobremesa

Adaptador para PCI Pre-N inalámbrica

Requisitos del sistema

Ordenador de sobremesa compatible con PC con una ranura PCI disponible
Unidad de CD-ROM
Windows® 2000, Me o XP

Configuración rápida →

1. Insertar

Aviso importante: instale el adaptador para PCI en su ordenador.



1.1 Apague su ordenador y desconecte el cable de alimentación.

1.2 Desenrosque los tornillos que fijan la carcasa del ordenador y retírela.

1.3 Toque cualquier pieza de metal de la carcasa para descargar la energía estática que pudiese dañar su producto o su ordenador.

1.4 Localice una ranura de expansión PCI vacía (normalmente de color blanco). Confirme que la tarjeta encaja en la ranura que ha seleccionado.

1.5 Retire el engarce de metal del PCI de la parte posterior del ordenador que se corresponda con la ranura PCI que haya seleccionado. Si hay un tornillo, colóquelo en un lugar seguro, ya que deberá utilizarlo de nuevo para conectar la tarjeta al ordenador posteriormente.

1.6 Introduzca la tarjeta con una presión firme en la ranura PCI que ha seleccionado.

1.7 Fije ahora la tarjeta con el tornillo que ha reservado anteriormente en un lugar seguro.

1.8 Coloque de nuevo en su sitio la carcasa del ordenador. Ahora que la tarjeta está instalada, puede volver a conectar el cable de alimentación y encender de nuevo el ordenador.

2. Instalar

Aviso importante: instale el software antes de insertar la tarjeta.

2.1 Inserte el CD de instalación del software en la unidad de CD-ROM.

2.2 La pantalla para la instalación de la utilidad de clientes inalámbricos de Belkin aparecerá de manera automática (puede tardar de 15 a 20 segundos en aparecer).

2.3 Haga clic en "Install Software" (instalar el software) en el menú.

(haga clic) Install Software

Atención:

Si la pantalla para la instalación de la utilidad para clientes inalámbricos no aparece en un plazo de 20 segundos, acceda a su CD-ROM haciendo doble clic sobre el icono de "My Computer" (Mi PC) y también en la unidad de CD-ROM que ha colocado el CD de instalación. Haga doble clic sobre el archivo denominado "Setup.exe".

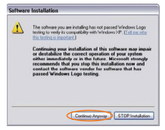

2.4 Ahora se iniciará el sistema de instalación. Haga clic en "Next" (siguiente) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

(haga clic) Next

2.5 Puede que vea una pantalla similar a ésta. Esto NO SIGNIFICA que exista algún problema. Nuestro software, previo test de comprobación, es compatible con este sistema operativo. Seleccione "Continue Anyway" (continuar de todas formas) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

(haga clic) Continue Anyway

3. Conectar

Inserte la tarjeta en la ranura CardBus de su adaptador PCI

3.1 Durante el proceso de instalación, se le solicitará la inserción de su tarjeta. Inserte la tarjeta, con la etiqueta hacia ARRIBA, en la ranura CardBus del adaptador para PCI Pre-N hasta que haga tope y entonces haga clic en "OK".

(haga clic) OK

Atención: si su sistema no le insta a insertar la tarjeta después de que la instalación haya finalizado, hágalo ahora.

Assicurarsi di avere quanto segue:

CD con il software di installazione

Scheda di Rete Wireless Pre-N per Computer Desktop

Adattatore PCI Wireless Pre-N

Requisiti del sistema

Computer desktop compatibile con uno slot PCI libero
Drive per CD-ROM
Windows® 2000 o XP

Installazione rapida →

1. Inserimento

Nota importante: inserire l'adattatore PCI nel proprio computer.



1.1 Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.

1.2 Togliere il coperchio dopo aver estratto le rispettive viti di fissaggio situate sul retro del case del computer.

1.3 Toccare un punto metallico qualsiasi del case per scaricare l'energia statica che potrebbe danneggiare il prodotto o il computer.

1.4 Trovare uno slot di espansione PCI libero (di solito è bianco). Assicurarsi che la scheda entri nello slot scelto.

1.5 Togliere la squadra di protezione PCI in metallo dalla porta sul retro del PC corrispondente allo slot PCI prescelto. Riporre eventuale vite in un posto sicuro, in quanto servirà più tardi per collegare la scheda al computer.

1.6 Inserire fermamente la scheda nello slot PCI scelto.

1.7 Ora fissare la scheda con la vite precedentemente riposta in un posto sicuro.

1.8 Rimettere a posto il coperchio del computer. Ora che la scheda è installata, è possibile collegare il cavo di alimentazione e riaccendere la macchina.

2. Installazione

Nota importante: installare il software prima di inserire la scheda.

2.1 Inserire il CD di installazione nell'apposito drive del CD-ROM.

2.2 La utility di configurazione per client wireless Belkin appare automaticamente (potrebbe impiegare 15-20 secondi).

2.3 Fare clic sul pulsante "Install Software" (Installa software) dal menu.

(clic) Install Software

Nota:

Se il programma di configurazione della utility per client wireless non dovesse comparire entro 20 secondi, aprire il proprio drive del CD-ROM facendo doppio clic sull'icona "My computer" (Risorse del computer) quindi fare doppio clic sul drive del CD Rom nel quale è stato inserito il CD. Fare doppio clic sull'icona "setup.exe".

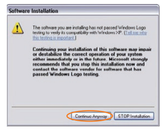

2.4 Viene avviato il programma di installazione. Fare clic su "Next" (Avanti) e seguire le istruzioni a video.

(clic) Next

2.5 Potrebbe comparire una schermata simile a quella illustrata di seguito. Questo NON significa che ci sia un problema. Il nostro software è stato testato ed è risultato compatibile con questo sistema operativo. Selezionare"Continue Anyway" (Ignora) per seguire le istruzioni a video.

(clic) Continue Anyway

3. Collegamento

Inserire la scheda nello slot CardBus dell'adattatore PCI

3.1 Durante il processo di installazione viene richiesto di inserire la scheda. Inserirla, con l'etichetta rivolta verso l'ALTO, nello slot CardBus dell'Adattatore PCI Pre-N fino a quando si blocca, quindi fare clic su "OK".

(clic) OK

Nota: se il sistema non avesse richiesto di inserire la scheda dopo l'installazione, provvedere a farlo ora.

Certifique-se de que tem o seguinte:

CD de instalação do software

Placa de rede sem fio para computador desktop Pre-N

Adaptador PCI sem fio Pre-N

Requisitos do sistema

Computador desktop compatível PC com um slot PCI disponível
Drive de CD-ROM
Windows® 2000 ou XP

Configuração rápida →

1. Instalar

Nota importante: Instale o adaptador PCI no seu computador.



1.1 Encerre o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.

1.2 Remova os parafusos atrás da caixa do computador, que fixam a tampa, e retire a tampa

1.3 Toque em qualquer parte metálica da caixa para descarregar a electricidade estática, a fim de evitar danos no produto ou computador.

1.4 Localize um slot de expansão PCI (normalmente branco). Certifique-se de que a placa encaixa bem no slot que escolheu.

1.5 Remova, na parte traseira do computador, a cobertura metálica PCI que corresponde ao slot PCI seleccionado. Se houver um parafuso, coloque-o num local seguro, uma vez que será usado posteriormente para fixar a placa ao computador.

1.6 Insira a placa com firmeza no slot PCI escolhido.

1.7. Fixe a placa com o parafuso anteriormente colocado num local seguro.

1.8 Volte a colocar a tampa do computador. Agora que a placa se encontra instalada, poderá religar o cabo de alimentação e reiniciar o computador.

2. Inserir

Nota importante: Instale o software antes de inserir a placa.

2.1 Insira o CD de instalação do software na drive de CD-ROM.

2.2 O ecrã do utilitário de configuração do cliente sem fio Belkin aparece automaticamente (o que poderá demorar 15–20 segundos).

2.3 Faça clique sobre "Instalar software" no menu.

(faça clique sobre) Install Software

Nota:

Se o ecrã do utilitário de configuração não surgir no espaço de 20 segundos, abra a drive de CD-ROM, fazendo duplo clique no ícone "O meu computador", e faça duplo clique sobre a drive de CD-ROM, onde está localizado o CD de instalação. Faça duplo clique no ícone designado por "setup.exe".

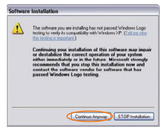

2.4 O programa de instalação inicia-se. Faça clique sobre "Seguinte" e siga as instruções indicadas no ecrã.

(faça clique sobre) Next

2.5 Poderá visualizar um ecrã parecido com este. Isto NÃO quer dizer que haja problemas, uma vez que o nosso software foi integralmente testado e é compatível com este sistema operativo. Seleccione "Continuar mesmo assim" e siga as instruções indicadas no ecrã.

(faça clique sobre) Continue Anyway

3. Ligar

Insira a placa num slot cardbus do adaptador PCI



3.1 Durante o processo de instalação, ser-lhe-á solicitada a introdução da sua placa. Insira a placa, com o rótulo virado PARA CIMA, no slot cardbus do adaptador PCI Pre-N, com firmeza e até ao fim, e clique em "OK".

(faça clique sobre) OK

NOTA: se o seu sistema não lhe tiver pedido para inserir a placa depois de concluída a instalação, faça o agora.

3.2 Puede que vea una pantalla similar a ésta. Esto NO SIGNIFICA que exista algún problema. Nuestros drivers, previo test de comprobación, son compatibles con este sistema operativo. Seleccione "Continue Anyway" (Continuar de todas formas) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

(haga clic) Continue Anyway

4. Configuración

Configuración de la utilidad para clientes inalámbricos

4.1 Tras la instalación del driver para la tarjeta de red, haga clic en "Next" (siguiente) para instalar la utilidad para clientes inalámbricos.

(haga clic) Next

4.2 El asistente le solicitará que elija una ubicación para la instalación. Haga clic en "Next" para aceptar la ubicación establecidad por defecto o haga clic en "Browse" para seleccionar una ubicación diferente antes de hacer clic en "Next" (siguiente).

(haga clic) Next

4.3 Haga clic en "Finish" (finalizar) para iniciar la utilidad para cliente inalámbrico de Belkin.

(haga clic) Finish

4.4 Aparecerá un pequeño icono en su bandeja del sistema (esquina inferior derecha de la mayoría de las pantallas). Haga doble clic para que aparezca la utilidad para clientes inalámbricos.

4.5 Aparecerá a la izquierda la pantalla de la utilidad para clientes inalámbricos. Haga clic en "More" (más) para ampliar la vista.

(haga clic) More

4.6 Seleccione una red a la que conectarse haciendo doble clic en una red del listado de redes.

Atención: si está usando el enrutador Pre-N inalámbrico de Belkin, conéctelo a la red SSID "Belkin_Pre-N_". El nombre de la red puede estar seguido por seis números, que son específicos para todos los enrutadores Pre-N de Belkin.

Atención:

IPara visualizar las redes disponibles, debe estar cerca de un enrutador inalámbrico en funcionamiento o de un punto de acceso.

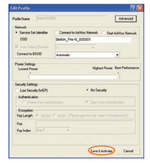

4.7 Aparecerá la pantalla de perfiles para guardar las configuraciones en la red seleccionada. Haga clic en "Save & Activate" (guardar y activar) para guardar el perfil y activarlo.

(haga clic) Save & Activate

4.8 Aparecerá un pequeño icono verde en su bandeja del sistema (esquina inferior derecha de la mayoría de las pantallas). El color del icono refleja el vínculo de la conexión: verde si la conexión es buena, amarillo si es débil, roja si no está activa y una X roja si la radio está apagada.

La instalación se ha completado.

¿Necesita ayuda? Para más información acerca de la instalación de este producto, consulte nuestro manual del usuario, visite **www.belkin.com/networking** o llame a nuestro servicio de asistencia técnica gratuita.

Atención:

Haga doble clic sobre el icono indicador de señal y aparecerá la "utilidad para cliente inalámbrico".

BELKIN. Tarjeta de red Pre-N inalámbrica para ordenador de sobremesa

Comience aquí →

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Reino Unido
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 München • Alemania
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Holanda
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • Francia
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

Asistencia técnica de Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

© 2004 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. El logo True MIMO en una marca registrada de Airgo Networks, Inc.

P74717ef

Guía de instalación rápida

F5D8000

3.2 Potrebbe comparire una schermata simile a quella illustrata di seguito. Questo NON significa che ci sia un problema. Tutti i driver sono stati testati e sono compatibili con questo sistema operativo. Selezionare "Continue Anyway" (Ignora) per seguire le istruzioni a video.

(clic) Continue Anyway

4. Configurazione



Configurazione della utility per client wireless

4.1 Terminata l'installazione del driver della scheda di rete, fare clic su "Next" (Avanti) per installare la utility per client wireless.

(clic) Next

4.2 Il programma di installazione guidata richiede di scegliere una destinazione di installazione. Fare clic su "Next" (Avanti) per confermare la posizione predefinita, oppure su "Browse" (Sfoglia) per selezionare una posizione diversa prima di fare clic su "Next" (Avanti).

(clic) Next

4.3 Fare clic su "Finish" (Fine) per avviare la utility per client wireless Belkin.

(clic) Finish

4.4 Sul desktop dovrebbe comparire una piccola icona (in basso a destra della maggior parte degli schermi). Fare doppio clic su questa icona per avviare la utility per client wireless Belkin.

Nota: se si utilizza il Router Wireless Pre-N Belkin, collegarsi al nome di rete SSID "Belkin_Pre-N_". Il nome della rete può essere seguito da sei numeri, specifici per ciascun Router Pre-N Belkin.

Nota:

per vedere le reti disponibili, bisogna trovarsi vicino ad un router o access point di rete wireless funzionante.

4.5 Compare la schermata "Wireless Client Utility" qui a sinistra. Fare clic su "More" (Altro) per aprire la finestra di visualizzazione estesa.

(clic) More

4.6 Selezionare una rete cui collegarsi dall'elenco "Network List".

4.7 Compare lo schermo Profile (Profilo) nel quale sarà possibile salvare le impostazioni relative alla rete selezionata. Fare clic su "Save & Activate" (Salva e attiva) per salvare il profilo ed attivarlo.

(clic) Save & Activate

4.8 L'icona "Signal Indicator" sul desktop (in basso a destra della maggior parte degli schermi) dovrebbe risultare verde. Il colore dell'icona riflette le condizioni del collegamento: verde per buone, giallo per deboli, rosso in assenza di attività e una X rossa se la radio è spenta.

L'installazione è terminata!

Bisogno di aiuto? Per ulteriori informazioni riguardo all'installazione del prodotto, consultare il manuale, visitare il sito web **www.belkin.com/networking** o chiamare il numero verde per l'assistenza tecnica.

Nota:

facendo doppio clic sull' icona "Signal Indicator" si attiva la utility per client wireless.

BELKIN. Scheda di Rete Wireless Pre-N per Computer Desktop

Inizio →

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Regno Unito
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera • Germania
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • Francia
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

Assistenza tecnica Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

P74717ef

Guida di installazione rapida

F5D8000

3.2 Poderá visualizar um ecrã parecido com este. Isto NÃO quer dizer que haja problemas, uma vez que os nossos controladores foram integralmente testados e são compatíveis com o este sistema operativo. Seleccione "Continuar mesmo assim" e siga as instruções indicadas no ecrã.

(faça clique sobre) Continue Anyway

4. Configurar

Configure o utilitário do cliente sem fio

4.1 Depois de concluída a instalação do controlador da placa de rede, faça clique sobre "Seguinte" para instalar o utilitário do cliente sem fio.

(faça clique sobre) Next

4.2 Será solicitado pelo assistente a escolher o caminho da instalação. Faça clique sobre "Seguinte" para aceitar o caminho por defeito ou faça clique sobre "Explorar" para seleccionar um caminho diferente, antes de clicar em "Seguinte".

(faça clique sobre) Next

4.3 Faça clique sobre "Concluir" para iniciar o utilitário do cliente sem fio Belkin.

(faça clique sobre) Finish

4.4 Deverá aparecer um pequeno ícone indicador do sinal na bandeja do sistema (canto inferior direito na maior parte dos ecrãs). Faça duplo clique sobre o mesmo para activar o utilitário do cliente sem fio.

4.5 Será exibido o ecrã compacto do utilitário do cliente sem fio do lado esquerdo. Faça clique sobre "Mais" para maximizar a janela.

(faça clique sobre) More

4.6 Seleccione a rede, com a qual pretende estabelecer a ligação, fazendo duplo clique sobre uma rede da respectiva lista.

Nota: Se estiver a utilizar o router sem fio Pre-N Belkin, faça a ligação, usando o nome da rede SSID "Belkin_Pre-N_". O nome da rede pode ser seguido de seis números, que são específicos de cada router Pre-N Belkin.

Nota:

Para poder ver as redes disponíveis tem de estar perto de um router sem fio ou ponto de acesso que esteja a funcionar.

4.7 Será exibido o ecrã do perfil que lhe permite guardar as definições da rede seleccionada. Faça clique sobre "Guardar e activar", para guardar e activar o perfil.

(faça clique sobre) Save & Activate

4.8 O ícone indicador do sinal verde deverá aparecer na bandeja do sistema (canto inferior direito na maior parte dos ecrãs). A cor do ícone indica o estado da ligação: verde para bom, amarelo para fraco, vermelho quando não está activa e uma cruz vermelha quando o rádio está desligado.

A instalação está concluída!

Precisa de ajuda? Para mais informações sobre a instalação deste produto, consulte o Manual do utilizador, visite o site **www.belkin.com/networking** ou contacte-nos para obter apoio técnico gratuito.

Nota:

Faça duplo clique sobre o ícone indicador do sinal para activar o "Utilitário do cliente sem fio".

BELKIN. Placa de rede sem fio para computador desktop Pre-N

Comece aqui →

BELKIN.
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park • Shipton Way
Rushden • NN10 6GL • Reino Unido
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich • Alemanha
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Holanda
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • França
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

Apoio técnico da Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

© 2004 Belkin Corporation. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas registadas dos respectivos fabricantes enunciados no texto. O logotipo True MIMO é uma marca comercial da Airgo Networks, Inc.

P74717ef

Guia de instalação rápida

F5D8000